

Color Universe



Documentación de color cromático



Color Universe está disponible



Gabinete izquierdo parte n.º 2001349

Gabinete derecho parte n.º 2001349

Plataformas de color parte n.º 2001459



Los colores se ordenan de forma cromática



Matiz





Luminosidad



Saturación

Quite todas las formulas duplicadas

- colores cruzados

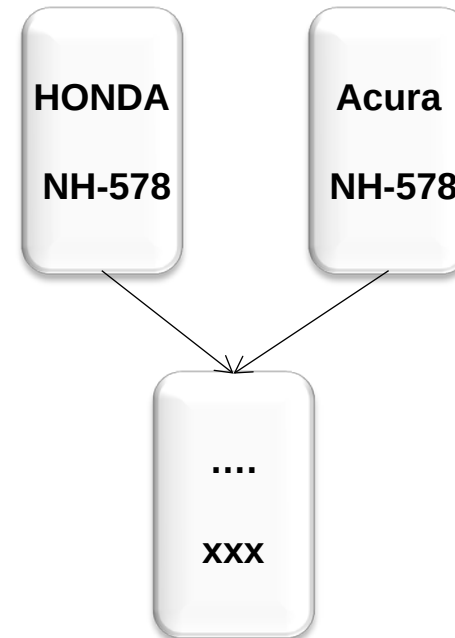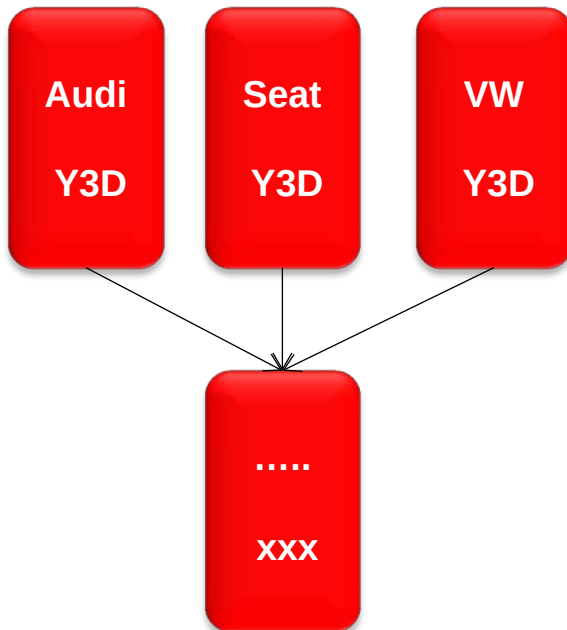

La primera letra representa metálico (M) o sólidos (S)

La segunda corresponde a un grupo de colores

Si no hay segunda letra, es un color neutro

Grupo de color	ACC H
Rojo	B
Anaranjado	D
Beige marrón	E
Amarillo	F
Aceituna	H
Verde	M
Turqueza	P
Celeste	Q
Cielo	S
Azul	T
Violeta	U
Púrpura	Y



Numeración de plataformas

Grupo de color	ACC H
Rojo	B
Anaranjado	D
Beige marrón	E
Amarillo	F
Aceituna	H
Verde	M
Turqueza	P
Celeste	Q
Cielo	S
Azul	T
Violeta	U
Púrpura	Y

	ACC – Luminosidad
	0 – Oscuro 9 – Claro
Metálico / Perla (efectos)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sólido	0 2 4 5 7 8



M = Metálico
E = Beige marrón
0 = Más oscuro
8 = Número
de plataforma



M = Metálico
Blanco = Neutro
3 = Más oscuro que
08 = Número
de plataforma



S = Sólido
B = Rojo
0 = Más oscuro
5 = Número
de plataforma

Cuando no hay una muestra de color correspondiente, pero existe una necesidad por añadir un color...

- Se puede desarrollar una nueva muestra de fórmula

Criterios de desarrollo de muestras

- Relevancia comercial (>Año 2000)
- Color con variantes
- Colores más comunes en vehículos



Selección de color

De código a color





ColorPro




MIXIT




Búsqueda de colores cromáticos

Sistema >> Configuración >> Buscar >> Seleccione 'Color Universe VR' en el menú desplegable

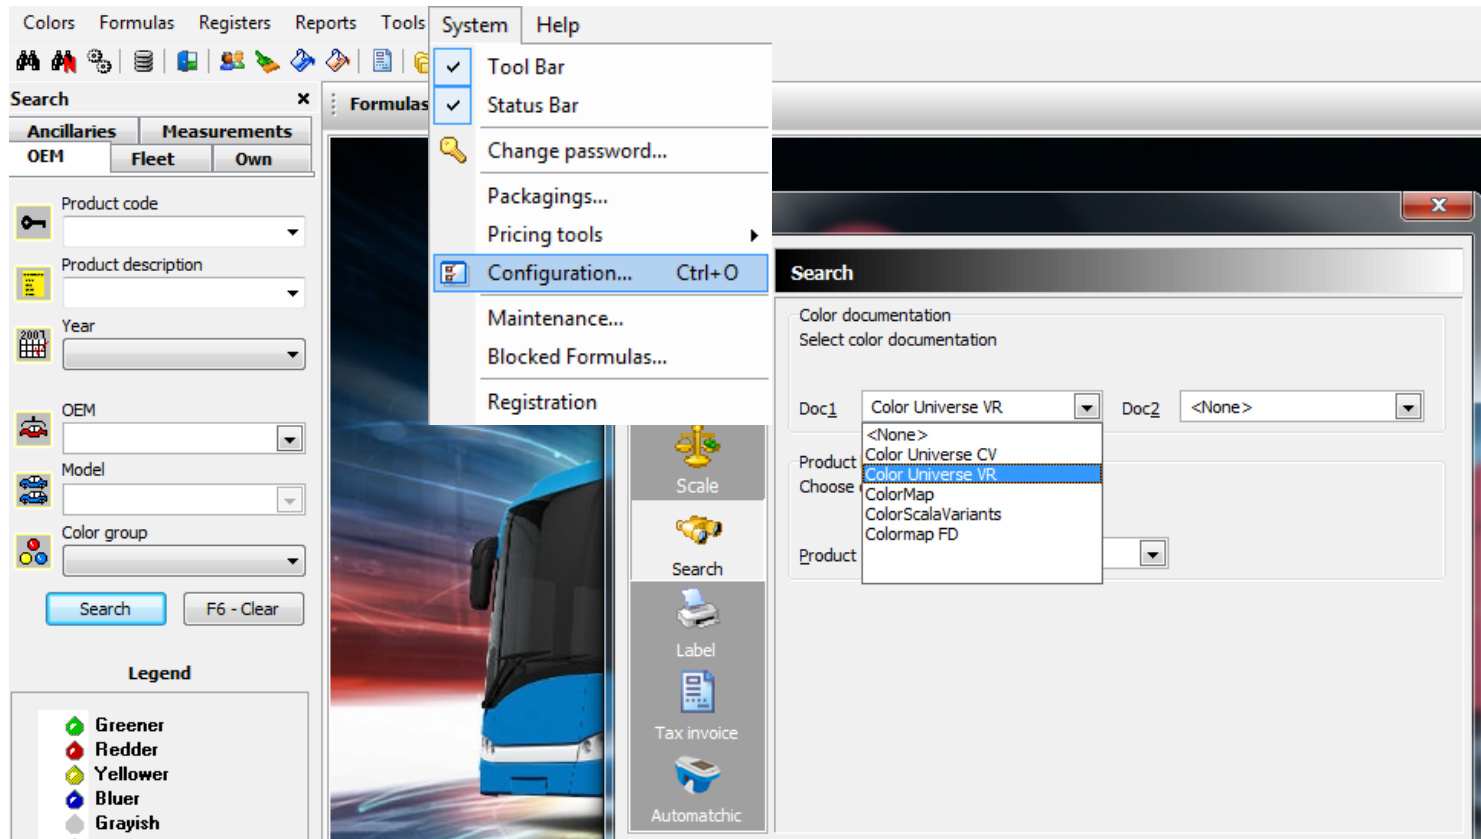


Búsqueda dentro de Color Pro

AkzoNobel

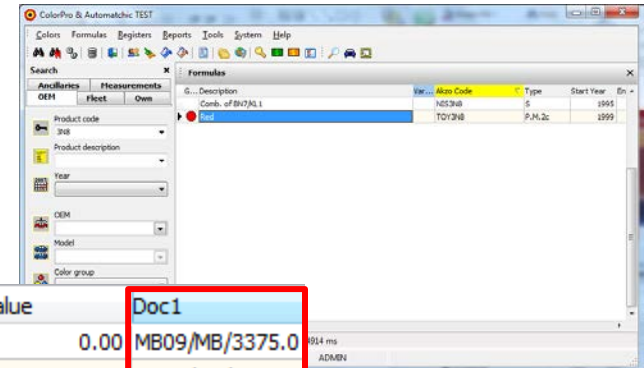

Variant	Akzo Code	Start Year	End Year	Value	Doc1
▶	TOY3N8(L)	1999	2016	0.00	MB09/MB/3375.0
	TOY3N8(D)	1999	2016	0.00	MB09/MB/3345.0
	TOY3N8(B)AU	1999	2016	0.00	
	TOY3N8(R)TW	1999	2016	0.00	MB09/MB/3410.0
	TOY3N8(B1)	1999	2016	0.00	MB09/MB/3365.0

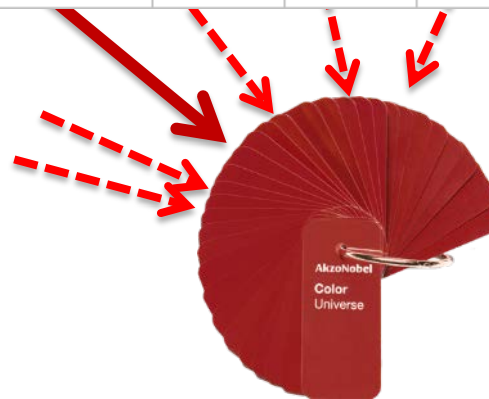

Búsqueda de color utilizando MIXIT



AkzoNobel



TOY3N8 (Red) - Toyota (1999 - 2016) - Pearl Metallic 2coat

Wandabase HS



TOY3N8

Color Universe VR: MB 09 / MB/3370.0

Amount

1.00

L

Minimum amount: 0.10 L.

Print


Layer 1

Toner	Weight
2203	513.9 g
1990	536.8 g
2840	560.4 g
2942	675.9 g
2923	962.0 g



Búsqueda de colores cromáticos

AkzoNobel

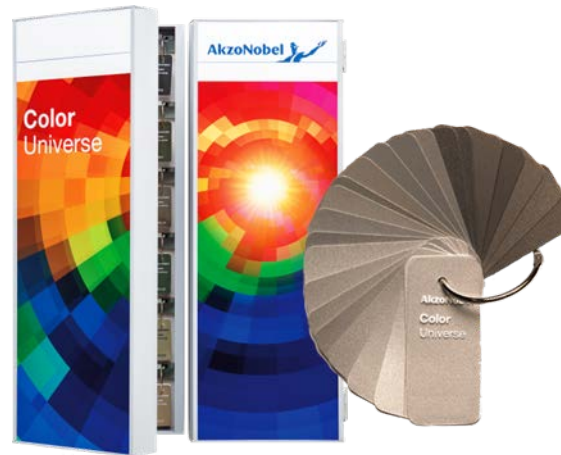

Search

Ancillaries Measurements

OEM Fleet Own

Product code
M9/2710.0

Product description

Year

OEM

Model

Color group

Search F6 - Clear

Formulas

G... Description	Var...	Akzo Code	Type	Start Year	End Year	OEM
Neutral		M9/2710.0	M.2c	2014	2020	Color

Toner	Quantity (g)	Status
2004	614.6	
2233	2.4	
2840	35.5	
2244	37.3	
2100	49.9	
1990	95.4	
2400	118.6	

¡Gracias!

